


NOTICE DE MONTAGE

Desserte mobile d'atelier

5


Insérez les caches (9) en haut des tubes. Tapez d'un coup sec pour enfoncez les caches.

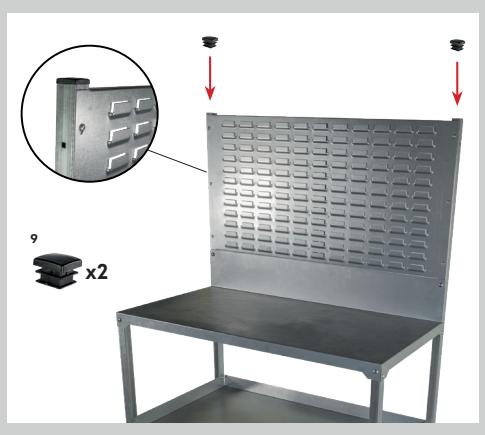

6

Fixez la poignée (10) avec les vis (13) et les écrous (12) restants.

Le produit est assemblé et prêt à être utilisé.

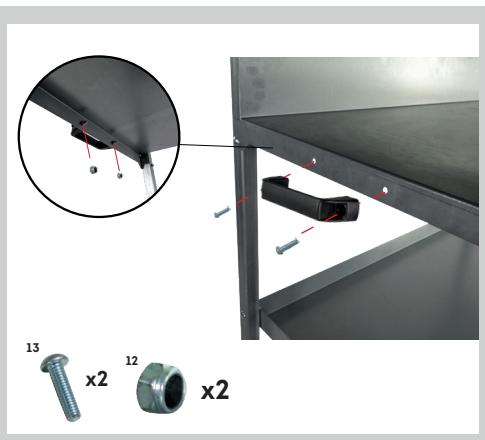

3 Route d'Alex,
Bellignat
01100 Oyonnax



Tél. 04 74 81 26 00



contact@novap.fr



www.novap.fr





2
personnes
minimum




FABRIQUÉ
EN FRANCE

Poids : 40 kg
de la desserte

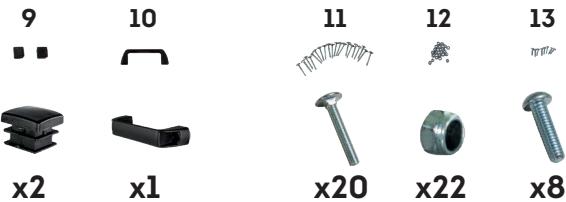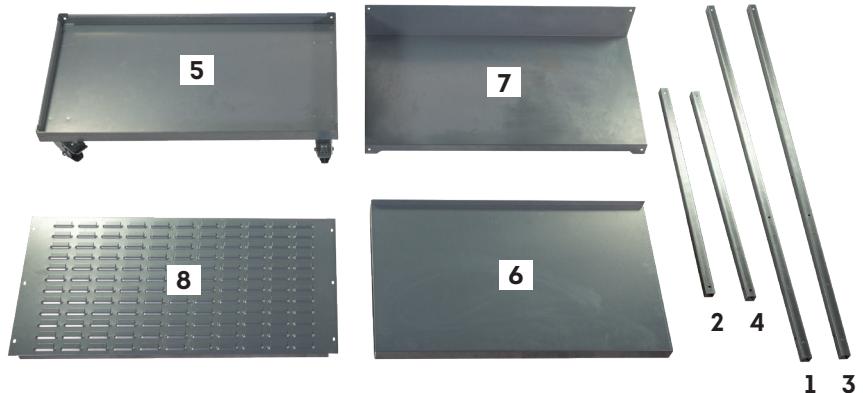

OUTILS NÉCESSAIRES


Clé plate de 10
Clé 6 pans BTR de 4



1 Positionnez les tubes (1,2,3 et 4) dans les 4 coins de la base de la desserte (5) en suivant le schéma. Puis utilisez 2 vis (11) et 2 écrous (12) à chaque angle.

Remarque : Vous aurez besoin d'une clé plate de 10 pour serrer les écrous.

Attention : Les 3 trous en haut des tubes 1 et 3 doivent être orientés vers l'avant. Orientez également les biseaux des tubes 2 et 4 vers l'intérieur de la desserte.

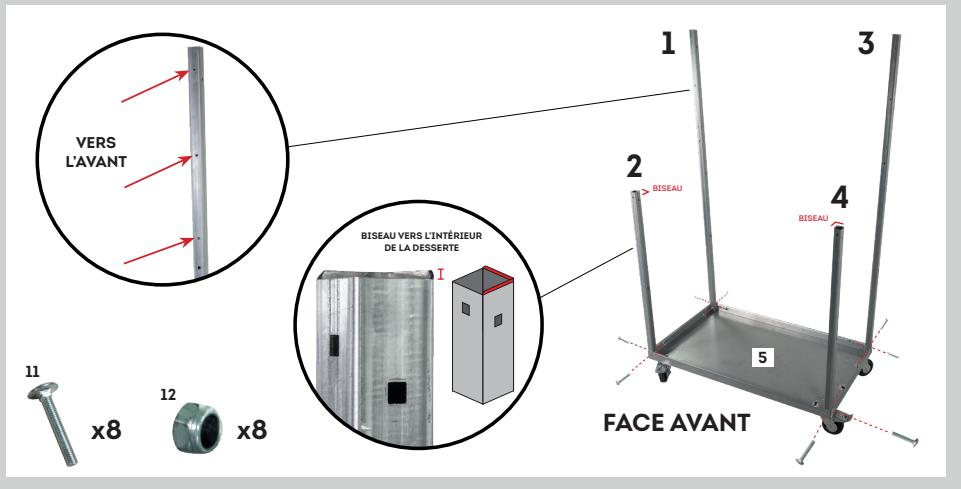

2


Ajoutez le plateau intermédiaire (6) et vissez à chaque angle.

Utilisez à chaque fois une vis (11) et un écrou (12).



3

Ajoutez le plateau supérieur (7). Vissez à chaque angle, mais également aux 2 coins supérieurs du plateau. Utilisez à chaque fois une vis (11) et un écrou (12).

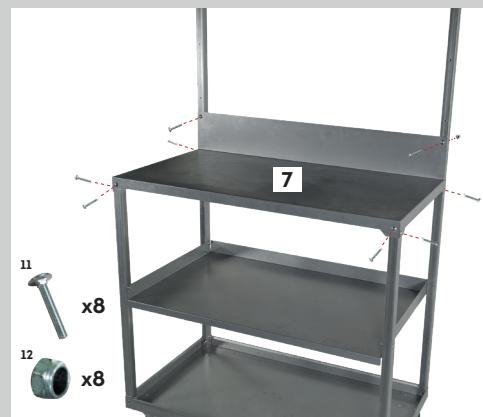

4

Fixez le panneau porte-bacs (8) en utilisant 6 vis (13). Utilisez une clé pour vis 6 pans BTR de 4.

